MANUAL DE INSTRUCCIONES
OPERATING INSTRUCTIONS

EGA Master S.A.

ART IN INNOVATION

TABLET PC

ESPAÑOL 2
ENGLISH..... 26
GARANTIA / GUARANTEE... 49

TÜV CERT ISO 14001:2004
Q to the Management Quality
TÜV CERT ISO 9001:2008

CONTENIDO

Tabla de contenidos

1. Dispositivos, botones y conexiones 4
2. Utilización del botón de encendido 4
3. Pantalla táctil 5
4. Uso de la tarjeta SD 5
5. Instrucciones de uso de la tablet 5
   - Cargar el dispositivo 5
   - Encender el dispositivo 6
   - Configuración de la red WI-FI 6
6. Escritorio 6
7. Bloqueo de pantalla 7
8. Aplicaciones pre-instaladas 7
9. Funciones del menú de escritorio 9
10. Gestor de aplicaciones 10
    - Instalar aplicaciones 10
    - Descargar aplicaciones desde Internet 10
    - Desinstalar aplicaciones 10
11. Tiempo 10
12. Hora 10
    - Alarma 11
13. Instalación de aplicaciones online 12
14. Navegador 12
15. Calendario 13
    - Añadir evento 13
16. Calculadora 13
17. Email 13
    - Añadir cuentas de correo 13
    - Bandeja de entrada 14
    - Editar cuenta de correo 14
    - Eliminar cuenta predeterminada de correo 15

18. Explorador de archivos 15
Copiar archivos entre dispositivos externos y el ordenador 15
Borrar archivos 16
19. Mi música 16
Escuchar música 16
Listas de reproducción 16
20. Mis videos 17
Reproducir video 17
Listas de reproducción 17
21. Mis fotos 17
Editar 18
22. Contactos 18
Añadir contactos a favoritos 18
Editar contactos 18
Eliminar contactos 18
23. Captura de imágenes 19
24. Gestor de aplicaciones 19
Parar aplicación 19
Desinstalar aplicación 19
25. YouTube 19
26. Ajustes WI-FI 19
27. Ajustes 3G 20
28. Ajustes ADSL 20
29. Ethernet 20
30. Ajustes 20
31. Preguntas más frecuentes 22
32. Mantenimiento de la batería 23
Carga de la batería 23
33. Precauciones de seguridad importantes 24

1. DISPOSITIVOS, BOTONES Y CONEXIONES

Function buttons (VOL +, VOL -, MENU, POWER) → **Botones funcionales** (VOL +, VOL -, MENU, Encendido/Apagado)
USB port → **Puerto USB**
RJ45 Ethernet → **RJ45 Ethernet**
Power indicator Light → **luz indicadora de encendido**
MIC → **MIC (micrófono)**
Loudspeaker → **Altavoz**
Return button → **Botón Volver**
Reset → Reset / **Reinicio**.
TF card SLOT → **Ranura TF**
Earphone socket → **Auriculares**
DC socket → **Alimentación DC**
9Pin Connection socket → **Conector 9Pin**

2. UTILIZACIÓN DEL BOTÓN DE ENCENDIDO

Encendido: Presionar el botón de encendido al menos durante 2 segundos.

Apagado: Presionar el botón de encendido al menos durante 2 segundos – Presione OFF – Presione OK

Bloquear y desbloquear la pantalla: Bloquear y desbloquear la pantalla presionando rápidamente el botón de encendido.

Forzar apagado: Si el dispositivo no responde, presionar el botón de encendido durante 5 segundos para forzar apagado.

Nota: Se sugiere no apagar el dispositivo forzando el apagado. Conviene realizar el apagado del dispositivo de forma ordenada.

Botón reset: Presione el botón RESET para desbloquear el producto o en caso de funcionamiento anómalo. Esta función elimina los datos del dispositivo. El botón RESET no reinicia el sistema, lo apaga, por lo que debe encenderse de nuevo.

3. PANTALLA TACTIL

Rápido, fácil y conveniente utilizar la pantalla táctil.

- Como la pantalla táctil es precisa para pequeños puntos, utilizar los dedos puede no ser muy preciso, así que recomendamos utilizar el lápiz para incrementar la precisión de la pantalla táctil.

Se recomienda seguir las siguientes instrucciones para utilizar la pantalla táctil:

Click: haga clic en un icono para seleccionar el icono o una opción.

Pulsar: pulse un icono para arrastrarlo al escritorio

Arrastrar y extraer: arrastrar el interfaz de escritorio puede cambiar las carpetas o aplicaciones por las diferentes pantallas.

- Para evitar que daños en la pantalla, se recomienda no colocar objetos encima de ella.

4. USO DE LA TARJETA SD

- Este dispositivo permite conectar tarjetas SD de hasta un máximo de 32GB. Para conectar la tarjeta introducirla en el zócalo para la tarjeta TF hasta que haga click.

Quitar tarjeta SD

Para desconectar la tarjeta SD cierre todas las aplicaciones o documentos que hayan sido abiertos desde la tarjeta. Pulse ☰ -> Ajustes → Tarjeta SD, equipo Udisk y de almacenamiento -> Desmontar tarjeta SD. Presione levemente la tarjeta; esta saldrá automáticamente.

AVISO: no conecte ni desconecte la tarjeta repetidas veces en un período breve de tiempo ya que se podría dañar. Es aconsejable que utilice marcas conocidas de tarjetas para evitar incompatibilidades.

5. INSTRUCCIONES DE USO

Cargar el dispositivo.

- Este dispositivo no se carga a través del puerto USB.

- Puede utilizarse el dispositivo durante la carga aunque el tiempo de carga se verá prolongado. Conectar el adaptador de corriente a una toma de alimentación y luego conectarlo a la tablet. El período aproximado de carga es de 4 horas. Durante la carga el indicador de la batería aparecerá en color rojo; una vez finalizada la carga, este indicador aparecerá en color verde. Una vez desconectado el enchufe, el indicador de luz permanecerá en verde en todo momento.

Encender el dispositivo

Presionar el botón de encendido durante 2 segundos.

Configuración de la red Wi-Fi.

Puesto que muchas características requieren una conexión Wi-Fi, se recomienda configurar la red Wi-Fi antes de su uso.

1. Pulse --> Ajustes --> Conexiones inalámbricas y redes

2. Seleccione **Wi-Fi**, para activar la conexión.

El dispositivo automáticamente buscará las redes disponibles. Si la red aparece con el símbolo esto indica que dicha red requiere nombre de usuario y, o contraseña para conectarse.

3. Seleccionar la red deseada e introduzca usuario y, o contraseña si es necesario. Pulse **CONECTAR**.

4. Pulse para volver al escritorio.

Si su red está configurada como oculta no podrá ser visualizada. En tal caso pulse **AÑADIR RED WIFI** y siga los pasos que se le indiquen en pantalla.

6. ESCRITORIO

1. Volver al escritorio desde otras aplicaciones
2. Estado de carga de la batería
3. Hora actual
4. Icono de captura de pantalla
5. Icono de reducir volumen
6. Icono de aumento de volumen
7. Icono de menú
8. Icono de volver
9. Pantalla de aplicaciones

Haga click sobre cualquier aplicación para ejecutarla. Para cambiar un icono de posición, mantenerlo pulsado y arrástrarlo por la pantalla.

Para quitar cualquier aplicación del escritorio, mantener pulsado el icono y arrástrarlo hasta la papelera .

7. BLOQUEO DE PANTALLA

La pantalla se bloquea automáticamente pero también puede ser bloqueada de forma manual, para ello pulsar brevemente el botón de encendido. Para desbloquear la pantalla arrastrar la flecha hacia el candado abierto tal y como se muestra en la siguiente imagen.

También pueden verse directamente las fotos guardadas en su dispositivo sin necesidad de desbloquearlo, pulsando .

8. APLICACIONES PRE-INSTALADAS

	Tiempo	Información meteorológica
	Reloj	Reloj y alarma
	Instalación de aplicaciones online (App Market)	Descarga aplicaciones rápido y fácilmente
	Navegador	Navegar por internet
	Calendario	Calendario con opción de agenda
	Calculadora	Realización de cálculos

	E-mail	Permite enviar y recibir mails a través de la dirección de correo existente
	Explorador de archivos	Permitir y administrar los ficheros y las aplicaciones. Utilizarlo para instalar aplicaciones de Android y para hacer copias de seguridad de sus ficheros
	Mi música	Reproductor de audio
	Mis Videos	Reproductor de videos
	Mis fotos	Visualizar y administrar fotos
	Contactos	Crear una lista de contactos personales que pueden ser usados además con el programa de correo
	Captura de imagen	Capturar imágenes de pantalla
	Gestor de aplicaciones	Administrar aplicaciones y procesos
	YouTube	Acceso directo a youtube.com
	Tudou	Acceso directo a tudou.com
	Ajustes	Para la configuración y personalización del dispositivo
	Wi-Fi	Permite configurar su conexión Wi-Fi
	Redes 3G	Permite configurar conexiones 3G
	Configuración ADSL	Permite configurar una conexión ADSL
	Configuración Ethernet	Permite configurar una conexión Ethernet

Para mover un icono a la pantalla de escritorio, mantener presionado el icono, y soltarlo cuando aparezca en el escritorio.

Para eliminar un icono del escritorio mantenero pulsado y arrastrarlo hasta la papelera .

9. FUNCIONES DEL MENU DE ESCRITORIO

En el escritorio pulsar el botón de menú para visualizar las funciones del menú.

	La porción visible del escritorio permite incluir un máximo de 16 iconos. Si se desea añadir más iconos, desplazar la pantalla horizontalmente hacia la izquierda o a la derecha y añadir el icono o iconos deseados.		
	Añadir	**Accesos directos**	Añadir accesos directos al escritorio de aplicaciones, parámetros de configuración o marcadores Si se selecciona alguno que ya tiene acceso directo, se duplicaría, teniendo así varios accesos directos iguales.
		Widgets	Reloj analógico Calendario Reproductor de música
		Carpetas	Carpetas nuevas: crear carpetas en las que se puedan guardar todas las aplicaciones que se desee. Para mover las aplicaciones a las carpetas desde el escritorio arrastrarlas y soltarlas sobre la misma. Para añadir aplicaciones desde el gestor de aplicaciones, primero pulsar en la carpeta para abrirla, abrir el gestor de aplicaciones, y después mantener pulsado el icono de la aplicación a mover. Se copia en la carpeta.
	Fondos de escritorio		Seleccionar un fondo de escritorio a partir de imágenes o fondos de escritorio.
	Búsqueda		Permite búsquedas rápidas por Google Toque en el campo de entrada → introduzca el texto de búsqueda que desee, pulse → .
	Notificaciones		Muestra cualquier notificación pendiente (mails, eventos del calendario, etc.)
	Configuración		Mirar en “ajustes” en página 20.

10. ADMINISTRACIÓN DE APLICACIONES

Instalar aplicaciones

• Existen miles de aplicaciones y juegos android disponibles para la tablet, y solo se necesita abrir el navegador, y buscar “Aplicaciones Android”.

Para instalar cualquier aplicación Android en el dispositivo descárgarla en su PC y proceder a la instalación utilizando la herramienta Explorador de archivos .

1.- Copie los ficheros .apk que desea instalar en una tarjeta SD o un dispositivo USB → Conecte la tarjeta SD o el dispositivo de memoria USB en su tablet.

2.- Pulse sobre el explorador de archivos .

3.- Pulse sobre la unidad externa de memoria donde se encuentra la aplicación que desea instalar: , y localice la carpeta donde se encuentra el fichero .apk.

4.- Pulse sobre el fichero .apk e instálelo.

5.- La aplicación aparecerá instalada en la pantalla de aplicaciones. Puede abrir la aplicación en cualquier momento presionando sobre ella.

- Si algún archivo APK no se puede instalar, por favor confirma si se ha seleccionado la primera parte “origen desconocido” del programa de aplicación.

Descargar aplicaciones desde internet

Puede descargar aplicaciones directamente desde Internet e instalarlas de forma fácil.

1.- Pulse sobre el navegador.

2.- Vaya a la página web de descargas deseada y pulse sobre el botón de descarga de la aplicación deseada.

3.- Después de que la descarga se complete, mantenga pulsado el archivo descargado → Pulse abrir → Instalar

Desinstalar aplicaciones

1.- Pulse → Ajustes -> Aplicaciones -> Gestor de aplicaciones

2.- Pulse sobre la aplicación que desea instalar. -> Desinstalar.

3.- Pulse OK para confirmar la desinstalación.

11. TIEMPO

Pulse el botón de la aplicación del tiempo .

Ajustes generales

Puede configurar la unidad de temperatura (ºC), la frecuencia de actualización y el fondo de pantalla.

Mis ciudades

Puede añadir una ciudad y establecerla como predeterminada.

Puede hacer que el tiempo aparezca en el escritorio mediante la adición de widgets. Se trata de: toque → Añadir → Widgets → Tiempo

12. RELOJ

Pulse el icono de la aplicación del reloj . Se pueden ver la fecha y hora actuales.

Despertador

Puede utilizar la tablet como despertador mediante el establecimiento de múltiples alarmas.

- Este icono en la parte superior de la pantalla indica que una o más alarmas han sido establecidas y que están activos.

Añadir despertador

1) Pulse el icono de la aplicación del reloj .
2) Pulse → Añadir alarma.
3) Configurar la alarma como se desee.

- *Si no se selecciona la opción de repetir la alarma, se eliminara automáticamente después de que se active.*

4) Haga clic en **Activar alarma**.
5) Haga clic en **Hecho**.

Apagar despertador

Cuando una alarma programada esta activa, aparece una ventana emergente con el título de la alarma.
Haga clic en Posponer si desea que se le recuerde de nuevo en 10 minutos.
Haga clic en Descartar para cancelar la alarma.

Activar alarma

Es posible que desee desactivar temporalmente las alarmas con repetición en lugar de eliminarlas.

1. En la pantalla de alarma, pulse en la alarma(s) que desea activar.
2. Pulse para volverlo a activar.

Editar alarma

1. Pulse el icono de la aplicación del reloj .
2. Haga clic en la alarma que desea modificar, → hacer las modificaciones que desee.

Eliminar alarma

1. Pulse el icono de la aplicación del reloj .
2. Haga clic en la alarma que desea eliminar.
3. Pulse → Eliminar alarma.

Haga clic para regresar a la pantalla de escritorio.

13. INSTALACION DE APLICACIONES ONLINE

El app market de android tiene muchas aplicaciones que se pueden descargar fácil y rápidamente a su Tablet.

Descargar aplicaciones

1. Haga clic en el icono de app market .
2. Puede seleccionar las aplicaciones desde el predeterminado grupo de destacados, por categorías, Top (últimas, tendencias, aleatorio), o buscar por nombre.
3. Pulse en la aplicación, → Descargar

- *La primera vez, se le pedirá la información para el inicio de sesión del mercado de aplicaciones Android. Si no se ha registrado una cuenta, haga clic registrar una cuenta. De lo contrario, introduzca su información de acceso y haga clic en Sí.*

4. Después de que el programa se haya descargado, haga click en instalar.
5. Haga click en Abrir el programa, o Hecho para volver a la pantalla del app market.

Historial

Después de descargar aplicaciones, pulse en el historial para gestionar las aplicaciones instaladas. Puede agregar y / o ver los comentarios de otros usuarios, aplicaciones de lanzamiento, y desinstalarlos.

Menú

Haga click en para visualizar en el menú del app market.

Perfil

Haga clic para acceder a su información de perfil. Puede cambiar su contraseña o dirección de correo electrónico.

Inicio de sesión / Cerrar sesión

Haga clic en Inicio de sesión para iniciar rápidamente el cuadro de diálogo de inicio de sesión para acceder a su cuenta. Estando en el sistema, pulse Cerrar sesión para salir de su cuenta.

Ajustes

Por defecto, las aplicaciones descargadas son guardadas automáticamente en la memoria interna. Si lo desea, puede configurar las aplicaciones para guardarlas en la tarjeta SD.

Información

Muestra la versión del App store y la información de soporte.

14. NAVEGADOR

Puede conectarse a Internet a través del navegador.

Pulse el icono del navegador en el escritorio.

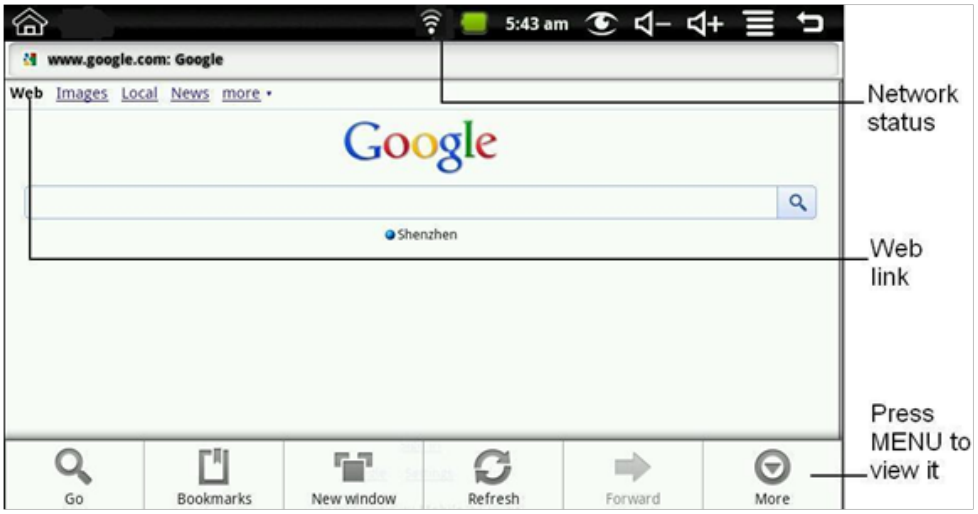

15. CALENDARIO

Haga click en el icono de la aplicación del calendario .

Cuando se utilice el calendario por primera vez, se necesita añadir una cuenta de correo y contraseña. Pulse Siguiente y siga las instrucciones para completar la configuración de la cuenta. A continuación, puede utilizar el calendario.

Añadir evento

1. En la pantalla del calendario, pulse en la fecha que quiera añadir el evento.
2. Haga clic en la hora del evento, → Haga clic en cada campo de entrada para introducir la información del evento deseado.
3. Pulse Hecho.
4. Haga clic para seleccionar la pantalla deseada del calendario.

- *Las fechas con barras verdes indican eventos programados.*

16. CALCULADORA

1. Haga click en el icono de la aplicación de la calculadora .
2. Haga clic en los números y el signo de la operación para hacer el cálculo.
3. Pulse Borrar para borrar el resultado de uno en uno, y mantenga Borrar para borrar todo.

17. E-MAIL

Este dispositivo es compatible con cuentas de correo tipo POP3 y SMTP.

Añadir cuentas de correo

Puede añadir una o más cuentas de correo personales desde su tablet.

1. Pulse sobre el icono de la aplicación del Email .
2. En la pantalla **Sus cuentas**, Presione **Siguiente**.
3. Pulse en el campo de entrada de email e introduzca su dirección de **e-mail**.
4. Pulse sobre el campo de contraseña e introdúzcala.
5. Haga click sobre el botón **Hecho**.

6. **Configuración manual** (opcional): la configuración del servidor de correo se completa de forma automática de acuerdo a su proveedor de correo, (Gmail, Hotmail, etc.). Sin embargo si necesita cambiar algún parámetro de configuración pulse sobre **Configuración manual** y realice los cambios necesarios.
7. Pulse **Siguiente**.
8. Opcional: Introduzca un nombre para la cuenta.
9. Introduzca un nombre para los mensajes salientes y presione **Hecho**.

- *Después de la instalación, si no puede conectarse a una cuenta de correo electrónico gratuito, consulte con su proveedor de correo electrónico para asegurarse de que sus servidores son compatibles con cuentas gratuitas de Post Office Protocol (POP) o Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).*

Bandeja de Entrada

1. Pulse sobre el icono de la aplicación del Email .
2. Si sólo configuró una cuenta de correo, esta se abrirá inmediatamente, si tiene más de una cuenta configurada, debe seleccionar de una lista de cuenta que desea utilizar en ese momento.
3. Pulse en la cuenta deseada y pulse **Buzón de entrada**.

Para abrir un email

1. Haga click en la pantalla de buzón de entrada, pulse sobre un email para abrirlo.
2. Si desea abrir un fichero adjunto presione **Abrir** para lanzar la aplicación adecuada o presión **Guardar** para guardar el fichero adjunto en una tarjeta de memoria.
3. Para responder pulse **Responder** o **Responder a todos**.

a) Pulse sobre el espacio en blanco del mail para comenzar a escribir el mensaje.
b) Para enviarlo de forma inmediata pulse **Enviar**, también puede optar por guardarlo como borrador.

Para crear un nuevo mensaje

1. En el buzón de entrada pulse → Crear
2. Pulse sobre el campo para y escriba la dirección de email del destinatario.
3. Opcionalmente, si desea añadir más destinatarios, pulse → Añadir **Cc/Bcc** y escriba las direcciones de correo del resto de destinatarios.
4. Pulse sobre el campo Asunto y escriba el título del mensaje.
5. Pulse sobre el área de creación del mensaje y escriba su mensaje.
6. Si desea adjuntar un archivo pulse el icono → Añadir archivo.
7. Presione → Enviar para enviar un email.

Editar Cuenta de email

1. Presione sobre el icono del email .
2. En la pantalla de bandeja de entrada, pulse → Configuración de cuentas.
3. Realice los cambios necesarios en su cuenta.
4. Vuelva al buzón de entrada pulsando .

Eliminar cuentas de email

- *Si tiene múltiples cuentas, y se elimina la cuenta que estaba designada como cuenta por defecto, el siguiente correo electrónico de la lista se define automáticamente como el predeterminado.*

1. Presione sobre el icono del email .

2. En la pantalla de bandeja de entrada, pulse → cuentas.
3. Mantenga pulsada la cuenta que desea eliminar.
4. En el menú emergente de opciones de cuenta, pulse Eliminar cuenta.
5. Pulse Ok para confirmar la eliminación.

Eliminar cuentas predeterminadas de email

Siempre debe tener una cuenta designada como la cuenta predeterminada, así que si tiene varias cuentas de correo electrónico, puede seleccionar cualquiera de forma predeterminada.

1. Presione sobre el icono del email .
2. En la pantalla de bandeja de entrada, pulse → Configuración de cuentas.
3. Haga clic en Cuenta predeterminada para seleccionarlo. Si se elimina la cuenta que se designó como la cuenta predeterminada, el siguiente correo electrónico de la lista se designa automáticamente como el predeterminado.

18. EXPLORADOR DE ARCHIVOS

Pulse sobre el icono del explorador de archivos para visualizar todos los archivos y carpetas almacenados en sus unidades de memoria internas y externas y para instalar de forma rápida aplicaciones Android en su tablet.

Utilizar los iconos en la parte superior de la pantalla como sigue:

	Disco local (memoria interna)		Tarjeta SD		Memoria USB
	Volver a la carpeta anterior		Crear una nueva carpeta		Le permite seleccionar varios elementos

Copia de archivos entre dispositivos externos y el ordenador

Puede utilizar el Explorador de archivos para copiar archivos entre un dispositivo de almacenamiento externo y el ordenador. En primer lugar, debe copiar los archivos que desee en una tarjeta SD o un dispositivo USB.

- El almacenamiento interno del dispositivo se titula “disco local”, una tarjeta de memoria “sdcard”, y un dispositivo de almacenamiento USB se titula “UDisk”.

- Las instrucciones siguientes son para la copia de una tarjeta SD o dispositivo de almacenamiento USB en el dispositivo. Puede utilizar el mismo método para copiar desde el dispositivo a una tarjeta SD o dispositivo de almacenamiento USB, y luego conectar el dispositivo de almacenamiento a su ordenador para transferir los archivos a la carpeta deseada en el equipo.

1. Haga clic en el botón o para visualizar el contenido de su dispositivo de almacenamiento.
2. Haga clic y mantenga en la carpeta / archivo que desea copiar → haga clic en **Copiar.**
3. Haga clic en la memoria interna → Haga clic en la carpeta en la que desea copiar el archivo, → Haga clic en **Pegar**.

Borrar los archivos

Haga mantenga pulsado la carpeta / archivo que desee eliminar → haga clic en **Eliminar** → **Ok** para confirmar la eliminación

19. MI MÚSICA

- *Formatos de audio compatibles: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA.*

Reproducir música

1. Haga click en el icono de la aplicación Mi Música .
2. Seleccione el archivo de audio de Todos/Directorios/Mis Favoritos/Listas de reproducción para escucharlo.
3. Para parar la música, pulse el icono de PAUSE .
4. Para salir y volver a las pantallas anteriores, pulse o pulse para volver a la pantalla del escritorio.

Al pulsar sobre la foto de la esquina izquierda, se mostrara la pantalla del reproductor de música. Se muestra como:

En esta interfaz, se pueden ver las letras de canciones, reproducir/ pausa, cambiar a la anterior / siguiente, añadir a favoritos, reproducción aleatoria, etc.

LISTAS DE REPRODUCCIÓN

Añadir lista de reproducción

1. Pulse en la esquina inferior izquierda
2. Introducir el nombre de la lista de reproducción.
3. Pulse **Añadir**.

Renombrar o eliminar lista de reproducción

Haga click y mantenga pulsado en la lista de reproducción → Pulse Renombrar o Eliminar

Añadir música

1. Pulse y mantenga en la música que desee añadir, → pulse Añadir.
2. Pulse en el siguiente archivo para añadir música en el reproductor (si no quiere añadir más, pulse Cancelar)

Eliminar música

Pulse y mantenga en la música que quiera eliminar → Pulse **Eliminar**.

20. MIS VIDEOS

- Formatos de video compatibles: MPEG1/2/4, MJPG, H263, H264. El formato H264 la resolución soportada es (720x480) y para los otros formatos de vídeo la resolución es de (1280x720).

Reproducir video

1. Haga click en el icono de la aplicación Mi Video .
2. Seleccione el archivo de video de Todos/Directorios/Mis Favoritos/Listas de reproducción para verlo.
3. Pulse sobre la pantalla para visualizar los controles de video (ajustar volumen, reproducir/pause, anterior/siguiente, ajustar brillo).
4. Para salir y volver a las pantallas anteriores, pulse o pulse para volver a la pantalla del escritorio.

Listas de reproducción

Añadir lista de reproducción

1. Pulse en la esquina inferior izquierda.
2. Introducir el nombre de la lista de reproducción.
3. Pulse **Añadir**.

Renombrar o eliminar lista de reproducción

Haga click y mantenga pulsado en la lista de reproducción → Pulse **Renombrar** o **Eliminar**

Añadir video

1. Mantenga pulsado el video que desee añadir, → pulse **Añadir**.
2. Pulse en el siguiente archivo para añadir otro video en el reproductor (si no quiere añadir más, pulse Cancelar)

Eliminar video

Mantenga pulsado el video que quiera eliminar → Pulse Eliminar.

21. MIS FOTOS

- Formatos de imagen compatibles: JPG, JPEG, BMP y PNG.

1. Pulse en el icono de la aplicación Mis Fotos , → pulse sobre un grupo de fotos.

2. Para ver tan solo una foto, pulse sobre la foto deseada.
3. Pulse **Volver** para retornar a la galería de fotos.
4. Haga clic en para hacer presentación de diapositivas. Las opciones son: normal, con nostalgia, actividad, romántico, tranquilo y fresco.
5. Pulse para ordenar las imágenes por color.
6. Click para ordenar por fecha.
7. Click para ordenar por orden alfabético.

Después de importar un grupo de fotos, haga clic y mantenga en la foto para entrar en estado de selección múltiple. En el estado de selección múltiple puede borrar las fotos, y hacer ajuste dinámico de fondos de escritorio.

1. — Seleccion multiple .
2. — Eliminar .
3. — Ajuste de fondo de pantalla dinámico .

Editar

En Mis Fotos se pueden editar las imágenes.

Haga click en el icono para entrar en la pantalla de editar. Puede seleccionar diferentes operaciones para editar, incluyendo: globos de texto, títulos, etiquetas engomadas y arbustos.

22. CONTACTOS

Puede crear una libreta de direcciones de sus contactos personales, incluyendo notas personales como se desee.

Añadir nuevos contactos

1. Pulse en el icono de la aplicacion Contactos .
2. Haga click en → Contacto nuevo.
3. Pulse en el campo de nombre para introducir el nombre y el apellido del contacto.
4. Pulse a la derecha de las opciones para mostrar opciones adicionales.
5. Pulse en el nombre de la opción para mostrar las opciones.
6. Pulse en los campos de opciones de entrada para introducir la información del contacto.
7. Pulse **Hecho**.

Añadir contactos a favoritos

1. En la pantalla de **Contactos**, pulse en el contacto deseado.
2. Pulse en la parte superior derecha.
3. Pulse para volver a la pantalla de contactos.
4. Pulse **Favoritos** para ver la lista de contactos.

Editar contactos

1. En la pantalla de Contactos, Pulse en el contacto que desee editar.
2. Pulse → Editar contacto.
3. Hacer cambios deseados →Pulsar Hecho.

Eliminar contactos

1. En la pantalla de contactos, Pulse y mantenga en el contacto → Pulse Eliminar contacto o pulse → Eliminar contacto.
2. Pulse **Ok** para confirmar la eliminación.

23. CAPTURA DE IMAGENES

Puede capturar imágenes de pantalla pulsando en cualquier momento.

Pulse el icono de la aplicación de capturas de pantalla para configurar las opciones de la captura de pantalla.

- Seleccionar un temporizador para capturar automáticamente la pantalla en el número deseado de segundos.
- Seleccione el dispositivo de almacenamiento por defecto para guardar sus imágenes.

Después de que las imágenes se guarden, se pueden ver bien en la aplicación Mis Fotos .

24. GESTOR DE APLICACIONES

Utilice el Administrador de programas para gestionar las aplicaciones y widgets. **Stop Programa**.

Android no detiene las aplicaciones automáticamente después de que estas se cargan, por lo que puede detener manualmente las aplicaciones que desee.

1. Pulse el icono de la aplicación Administrador de PK . Se mostrara una lista de las aplicaciones que estén abiertas.
2. Pulse en una aplicación que se quiera parar → Pulse **Forzar detención**.

Desinstalar programa

1. Pulse el icono de la aplicación Administrador de PK . Se mostrara una lista de las aplicaciones que estén abiertas.
2. Pulse , →Pulse Terceros o Todos para ver todas las aplicaciones
3. Pulse en la aplicación que se desea desinstalar, →Pulse Desinstalar.
4. Pulse Ok para confirmar la desinstalacion.

25. YOUTUBE

1. Haga click en el icono del programa YouTube para ver el video en YouTube.com
2. Pulse sobre uno de los videos para verlo.
3. Pulse la pantalla para ver los ajustes del video (incluyendo el volumen, pausa/reproducir, brillo, etc.).
4. Para salir y volver a las pantallas anteriores, pulse o pulse para volver a la pantalla del escritorio.

26. AJUSTES WI-FI

Haga click en el icono de la aplicación de ajustes Wi-Fi .

1. Seleccione Wi-Fi para activar la función Wi-Fi;
2. El equipo mostrara todos los AP buscados. Haga click en el AP quesea necesario;
3. Si el dispositivo se conecta a un AP, la información del AP se guardará en la ventana emergente, seleccione “Conectar” y se conectara, elige “olvidar” para eliminar la información del AP;
4. Si el AP no está codificada, en la ventana emergente, seleccione “Conectar” Conexión de inicio.
5. Si el AP esta codificada, introduzca la contraseña en la ventana emergente y haga clic en “Conectar” Conexión de inicio;
6. Cuando las conexiones a Internet funcionan, aparece el icono de conexión inalámbrica en la barra de estado.

27. AJUSTES 3G

En primer lugar necesita comprar una tarjeta de red inalámbrica 3G. Las tarjetas 3G que son compatibles, consulte apéndice.

Es recomendable la compra de las tarjetas de red 3G adecuadas, con el fin de garantizar el acceso a Internet 3G con normalidad. Por favor, inserte la tarjeta de prepago de red inalámbrica 3G, y luego insértelo al puerto USB. En este momento se encenderán las luces de la tarjeta de red 3G, lo que indica que podría comenzar a conectar la red 3G.

Haga click en el icono de la aplicación de ajustes 3G .

Pulse "**Añadir red 3G**"

Nombre: Introduzca cualquier nombre en la barra de Nombre de la ventana emergente

Numero de equipo y APN: Escriba sobre la base de la información proporcionada por los proveedores locales de servicios de aplicaciones.

Usuario y contraseña: Escriba sobre la base de la información proporcionada por los proveedores locales de servicios de aplicaciones.

Pulse en "Conectar" cuando se haya rellenado toda la información. Aparecerá el icono del 3G en la barra de estado de la pantalla indicando que el 3G está conectado, pudiendo así navegar.

28. AJUSTES ADSL

Haga click en el icono de la aplicación de ajustes ADSL para internet.

Introduzca el nombre de usuario y contraseña para conectarse a Internet de banda ancha.

29. ETHERNET

Inserte el cable de red para la interfaz Ethernet. En la barra de estado de la pantalla aparecerá el icono "ETH".

Haga click en el icono de la aplicación de Ethernet .

El dispositivo puede obtener la dirección IP para conectarse a Internet automáticamente. Se puede conectar a Internet mediante la configuración manual de direcciones IP.

30. AJUSTES

Conexiones Inalámbricas y redes Configuración Wi-Fi	Wi-Fi	Encender Wi-Fi
	Configuración Wi-Fi	Configurar y administrar puntos de acceso inalámbricos
	Modo avión	Inhabilitar todas las conexiones inalámbricas
	Configuración red 3G	Configurar la red 3G
Ethernet		Configurar Ethernet
Configuración ADSL		Conecte ADSL para Internet. Introducir nombre de usuario y contraseña para conectarse.

USB	Equipo de almacenamiento masivo	Configurar USB como almacenamiento masivo.
	ADB	Configurar USB a ADB.
Sonido	Modo silencio	Silenciar todos los sonidos, excepto el contenido multimedia y las alarmas
	Volumen	Ajustar multimedia, alarma y notificación. Pulse y mueva la barra , y después pulse Ok
	Tono de notificación	Selecciona el tono deseado
	Selección sonora	Reproducir sonido cuando se realice una selección de pantalla
	Bloqueo de pantalla	Reproducir sonidos al bloquear y al desbloquear la pantalla
Pantalla	Brillo	Pulse y mueva la barra para ajustar el brillo de la pantalla, y después pulse OK
	Pantalla giratoria	La pantalla se girara en modo tranversal o vertical según la dirección del equipo
	Tiempo espera pantalla	Ajustar el tiempo de retraso antes de que tiempo de suspensión se apague automáticamente
	Ajuste tiempo de espera de suspensión	Ajuste el retard antes de que el equipo automáticamente apague la pantalla pore star en suspensión
Ubicación y seguridad	Bloqueo pantalla	Bloquear pantalla con patrón, PIN o contraseña
	Contraseñas visibles	Mostrar contraseña cuando se escribe
	Seleccionar administrador de equipos	Añadir o eliminar administradores de equipos
	Credenciales seguras	Permitir que las aplicaciones accedan a los certificados seguros y a otras credenciales
	Instalar desde la tarjeta SD	Instalar certificados encriptados de tarjeta SD
	Establecer contraseña	Establecer o cambiar la contraseña de almacenamiento de credenciales
	Borrar almacenamiento	Borrar almacenamiento de credenciales de todo el contenido y restablecer su contraseña
Aplicaciones	Orígenes desconocidos	Permitir la instalación de aplicaciones distintas de Android Market
	Administrar aplicaciones	Administrar y eliminar aplicaciones instaladas
	Servicios en ejecución	Ver y controlar los servicios en ejecución
	Desarrollo	Establecer opciones de desarrollo de aplicaciones
Privacidad	Restablecer datos de fábrica	Haga clic aquí para aclarar todos los datos en el dispositivo. Haga clic en “Restaurar” para restaurar, o haga clic en “Cancelar” y realizar copias de seguridad. ADVERTENCIA! Todos los datos serán eliminados del equipo como sigue: ~ Cuenta Google ~ Datos y configuraciones de sistema y de programa de aplicaciones ~ Aplicaciones descargadas Lo siguiente no se elimina debido a la restauración de: ~ Software actual del sistema y el programa de aplicación relacionada. ~ Los archivos en la tarjeta SD, como la música o la fotografía.

Tarjeta SD, equipo Udisk y de almacenamiento	Espacio total Espacio disponible	Aparece cuando la tarjeta SD se inserta
	Desmontar la tarjeta SD	Haga clic en Desmontar tarjeta SD para eliminar cuando la tarjeta SD este insertada
	Formatear tarjeta SD	Formatear la tarjeta SD
Idioma y teclado	Seleccionar idioma	Selecciona Idioma de la relacionada con su lugar
	Teclado de Android	Ajustes de teclado en pantalla
	Diccionario del usuario	Se pueden añadir palabras en el diccionario de usuario
Fecha y hora	Establecer fecha	Establecer fecha
	Seleccionar zona horaria	Seleccionar zona horaria
	Establecer hora	Establecer hora
	Formato de 24 horas	Puede ser seleccionado 24 horas o formato de 12 horas
	Formato de fecha	Se puede seleccionar la fecha
Acerca del equipo		Ver la información de estado, consumo de energía eléctrica, la Ley Modelo, versión de Android, la versión del kernel y el número de versión
Calibración de pantalla táctil		Calibrar la pantalla táctil

31. PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Android

¿Qué versión de equipo está utilizando?

2.2

Funciones básicas del equipo

¿Tengo que cargar la bacteria antes de utilizarlo?

Debe cargar la batería durante al menos 4 horas, pero se puede usar el dispositivo mientras se está cargando. Utilice el adaptador de corriente incluido para cargar. Este dispositivo no se carga a través del cable USB.

Email

¿Puedo utilizar cualquier cuenta de mi dirección personal de correo electrónico para enviar / recibir correo electrónico?

El dispositivo es compatible con cuentas POP3 y SMTP. Algunas cuentas de correo electrónico gratuito no son compatibles con dispositivos móviles. Consulte a su proveedor de correo electrónico para comprobar si su cuenta es compatible.

Tarjetas multimedia

¿Qué tarjetas multimedia son compatibles con mi equipo?

Tarjetas Micro SD

Música

¿Qué tipo de archivos de música puedo escuchar en mi equipo?

MP2, MP3, WAV, AAC, WMA

¿Cómo puedo añadir archivos de música en mi equipo?

Copie los archivos de música desde su computadora en una tarjeta SD o dispositivo de almacenamiento USB, y luego use la aplicación Explorador de archivos para copiar los archivos en los dispositivos.

Fotos

¿Qué tipo de archivos de imagen puedo ver en mi equipo?

JPG, JPEG, BMP, PNG.

¿Cómo puedo añadir archivos de imagen a mi equipo?

Copie los archivos de fotos desde su ordenador a una tarjeta SD o dispositivo de almacenamiento USB, y luego usar la aplicación Explorador de archivos para copiar los archivos en los dispositivos.

Video

¿Qué tipo de archivos de video puedo ver en mi equipo?

MPEG1/2/4, MJPG, H263, H264. El formato H264 la resolución soportada es (720x480) y para los otros formatos de vídeo la resolución es de (1280x720).

¿Puedo reproducir videos de youtube en mi equipo?

Sí. Pulsando en la aplicación de YouTube para vídeos de acceso rápido.

¿Cómo puedo añadir archivos de video en mi equipo?

Copie los archivos de video desde su ordenador a una tarjeta SD o dispositivo de almacenamiento USB, y luego usar la aplicación Explorador de archivos para copiar los archivos en los dispositivos.

Wi-Fi

¿Necesito adaptador Wi-Fi para conectarme a internet?

No. El adaptador Wi-Fi está incorporado en el dispositivo.

32. MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

La batería no está completamente cargada cuando se suministra el aparato. Por lo tanto, por favor, cárgalo por lo menos 4 horas antes de su uso.

La vida útil de la batería se basa en los tiempos de carga o descarga. Pero también se puede tratar de prolongar la vida útil de la batería siguiendo las siguientes sugerencias:

- Utilice tu tablet por lo menos una vez a la semana.
- Cargue, periódicamente, completamente la batería.
- Nunca deje la batería descargada durante un largo periodo
- Mantener siempre el dispositivo y la batería lejos del calor.

Carga de la batería

Conecte el adaptador de alimentación a una toma de corriente, y luego conéctelo al dispositivo para cargar completamente la batería antes del uso (aprox. 4 horas).

- No se puede cargar la batería mediante el cable USB.

Cuando la batería esté completamente cargada, aparecerá con el siguiente icono .

Se tarda aprox. 5 horas para cargar completamente una batería que este vacía por completo. Aunque se puede utilizar mientras se está cargando.

33. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga siempre las precauciones básicas cuando se utilice el dispositivo. Esto reduce el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesiones.

- No exponga este producto a la lluvia o la humedad.
- Mantenga el dispositivo fuera de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Proteja el cable de alimentación. Coloque los cables de alimentación de forma que no es probable que sean pisados o aplastados por elementos colocados encima o contra ellos. Preste especial atención al punto donde el cable se conecta al dispositivo.
- Sólo utilice el adaptador de AC que se incluye con el dispositivo. Utilizar cualquier otro adaptador de corriente anula la garantía.
- No quite la cubierta. No hay piezas que el usuario pueda reparar.

Limpiar el equipo

Trate suavemente la pantalla. Para limpiar las huellas o polvo en la pantalla, le recomendamos que utilice un paño suave, no abrasivo, los mismos que para una lente de cámara.

CONTENTS

Table of Contents

1. Outline Description....28
2. The Usage of Power Button....28
3. Touch Screen....29
4. The Usage of SD card....29
5. Getting Started....29
   - Charge the device....29
   - Start the device....29
   - Wi-Fi Network Settings....29
6. Desktop....30
7. Screen Lock Interface....30
8. Pre-installed Programs....31
9. Desktop Menu Features....33
10. Applications Management....34
    - Install Programs....34
    - Online Download Programs....34
    - Uninstall Programs....34
11. Weather....34
12. Clock....35
    - Alarm Clock....35
13. Online Software Installation....35
    - Menu Functions....36
14. Browser....37
15. Calendar....37
    - Add Event....37
16. Calculator....37
17. E-mail....37
    - Add Email accounts....37
    - Inbox....38

Edit Email Account 38
Delete Email Accounts 39
18. File Browser 39
Copy Files Between the Devices and Computer 39
Delete Files 40
19. My Music 40
Play Music 40
Operate Playlist of Music Box 40
20. My Video 41
Play Video 41
Operate Playlist of Video 41
21. MY PHOTO 41
Doodle 42
22. CONTACTS 42
Add Contact to Favorites 42
Edit Contacts 42
Delete Contacts 42
23. PICTURE CAPTURE 42
24. Program Manager 43
Stop Program 43
Uninstall Program 43
25. YouTube 43
26. Wi-Fi Settings 43
27. 3G Settings 43
28. ADSL Setting 44
29. Ethernet 44
30. Settings 44
31. Frequently Asked Questions 46
32. Battery management 47
Battery Charge 47
33. Important Safety Precautions 47

1. OUTLINE DESCRIPTION

Function buttons (VOL +, VOL -, MENU, POWER)
USB port
RJ45 Ethernet
Power indicator Light
MIC
Loudspeaker
Return button
Reset
TF card SLOT
Earphone socket
DC socket
9Pin Connection socket

2. THE USAGE OF POWER BUTTON

Turn On: Press the power button for 2 seconds.

Turn Off: Press the power button for 2 seconds → Click OFF→ Click OK.

Screen lock and unlock: Lock or unlock the screen by pressing the power button quickly.

Force shutdown: If the device does not respond, press the power button for 5 seconds to force shutdown.

Note: If it is unnecessary, it isn't recommended use force shutdown. You should follow the steps to turn off.

Reset button: press the reset button to reset the device. Reset will erase all data on the device, please be care when using this feature. (Current the reset function can not be restarted, so after reset you need to press the power button to re-boot.)

3. TOUCH SCREEN

Fast, easy and convenient to use touch screen.

- As the touch screen is accurate to very small points, use your fingers or other things may not be so accurate, so we recommend using the touch pen to increase the accuracy of using touch screen.

You can be instructed by User Manual to use touch screen with following methods:

Click: Click an icon to select the icon or option.

Press: Press an icon to drag it to the desktop

Drag and Pull: Drag the desktop interface can switch between the layers.

- To avoid screen scratching or crushing, do not place objects on the screen surface.

4. THE USAGE OF SD CARD

- The device supports 32 GB memory card in maximum.

Insert the memory card to the card slot until it clicks into place. You can use when the card is ready.

Remove SD Card

Close all programs or files which have been opened in the card. Click -> Settings → SD card & device storage → Unmount SD card. Press the card lightly; it is partially ejected allowing you to pull the card out.

- Do not insert and remove the card quickly and repeatedly, as this may damage the card.
- We recommend to use brand name memory cards to avoid incompatibility.

5. GETTING STARTED

Charge the device.

- You cannot charge the battery with the USB cable.
- You can use the device while charging, but it takes longer time for full charge.

Connect the power adapter to electricity socket on the wall and the power socket of the device to charge. (4 Hours is needed for full charge) During charging, the battery charge indicator light turns red. When the battery is fully charged, the indicator light shows green. Unplug the power adaptor, the indicator light is in green all the time.

Start the device

Press power button for 2 seconds.

Wi-Fi Network Settings

Since many features require a Wi-Fi connection, we recommend you set up your Wi-Fi network before use.

1. Click --> Settings →wireless and network

2. Select **Wi-Fi** to turn on.

The device will automatically search and list all usable Wi-Fi networks. If Wi-Fi icon appears, you will need a password to connect.

3. Click the Wi-Fi connection you want → If need, you should enter the password → Click **CONNECTION**.

4. Click to return to the desktop.

- If your Wi-Fi is set to be hidden, it will be not searched out automatically Need to click to add **Wi-Fi** network, and then enter the appropriate information to add to your **Wi-Fi**.

6. DESKTOP

1. Back to the desktop directly from the program interface
2. Battery charge status
3. Current time
4. Picture capture icon
5. Volume down icon
6. Volume up icon
7. Menu icon
8. Back icon
9. Click to see all applications

- Click any program icon to run it.
- Long press and drag the icon to move it to other parts of the screen.
- Long press and drag the icon to can remove it from the desktop.

7. SCREEN LOCK INTERFACE

Can be set to automatically lock screen or quickly press the power button to manually lock screen. Lock screen displays the following.

Click the icon to the selectable interface of sliding pictures' mode. Slide the track like the picture to unlock.

8. PRE-INSTALLED PROGRAMS

	Weather	Display the weather
	Clock	Show time and set alarm clock
	Online Software Install	Download programs quickly and easily
	Browser	Connect to webpage
	Calendar	Calendar with ability to set events
	Calculator	Do easy calculation.
	E-mail	Send/Receive email using your existing email addresses.
	File Browser	File manager application for viewing and managing files and apps. Use to install Android apps, and to backup files to your SD card.
	My Music	Play and manage audio files.

	My Video	Play and manage video files.
	My Photo	View and manage photo files.
	Contacts	Create a list of personal contacts, which can also be linked with your email.
	Capture Picture	Capture image of the screen.
	Program Manager	Application manager for managing processes.
	YouTube	Quickly enter into YouTube.com videos.
	Tudou	Quick enter into Tudou.com videos.
	Settings	Multiple settings for personalizing and enhancing your Device.
	Wi-Fi Settings	Set Wi-Fi network
	3G Settings	Set 3G network.
	ADSL Settings	Set ADSL network.
	Ethernet	Configure Ethernet.

- To move an icon to the Desktop screen, touch & hold on the icon, and then release it when it appears on the Desktop screen.
- Touch, hold and then slide icons to reposition then on the screen.
- Touch, hold and slide icons onto to remove them from the Desktop screen..

9. DESKTOP MANU FEATURES

On the Desktop screen, you can click ☰ to display the Menu **Function**.

	The viewable portion of the **Desktop** screen allows only 16 icons. In order to add more items, finger slide the screen horizontally to expose available space, and then tap the **Add** icon again. If the screen is full, the **Add** icon won't response.		
	Add	**Shortcuts**	Add quick launch shortcuts on the Desktop to applications, bookmarks or settings. - If you select items that are shortcuts already on the Desktop screen, they will be duplicated, resulting in multiple icons for the same item.
		Widgets	**Analog clock**: Add a round analog clock. **Calendar**: Add a calendar widget to display current date & events. **Music Player**: Add a music widget to quickly begin playing music without launching the music application.
		Folders	**New Folder**: Add a folder into which you can add applications as desired. To move applications on the Desktop screen into the folder, touch, hold & drag the icons directly on top of the folder icon. To add applications from the **All Application** screen, first tap on the folder to open it, open the **All Application** screen, and then touch & hold on an application icon. It is copied into the folder.
	Wallpaper		Select wallpaper from Picture and Wallpapers.
	Search		Perform a quick Google search. Tap in the entry field → enter the desired search text, → tap → .
	Notifications		List any pending notifications (i.e., new email, calendar events, etc).
	Settings		Refer to "Settings" on page 44.

10. APPLICATIONS MANAGEMENT

Install programs

- you can find many interesting and free android applications, and you only need run the browser, and search “Android applications”

The applications you bought or downloaded can be installed by file browser program easily

1. Copy the .apk files that you want to install into your SD card or USB storage
→ Connect the card or USB storage
2. Click file browser icon
3. Click or , and find out the file folder which stored.apk files
4. Select one .apk file → Install

Then the application is installed and the icon of this application will show on the interface where displays all applications

5. Click OPEN to run the application directly or click DONE to return to the interface of file browser

- If some of APK file can’t be installed, please confirm if you have selected the first part ”Unknown Source” of the application program.

Online Download Programs

You can download android applications directly from the internet, and install them quickly in your device.

1. Click browser icon to surf the internet
2. Input website and click the downloading link of your wanted applications

3. After downloading, long press the file you downloaded (in the download record interface) → Click OPEN → Install

Uninstall Programs

1.- Click → setting → applications → manage applications.
2.- Click the applications that you want to uninstall → uninstall.
3.- Click OK to uninstall.

11. WEATHER

Click the Weather application icon .

General setting

You can set Temperature Unit (ºC), Update frequency and Auto Wallpaper.

My cities

You can add city and set it to be my city.

You can make the weather displayed on the Desktop by adding widget. It is: tap → Add → Widgets → Weather

12. CLOCK

Tap the **Clock** application icon . You can see the current date and time.

Alarm Clock

Tap the Clock application icon . You can see the current date and time.

Alarm Clock

1) You can use your device as an alarm clock by setting multiple alarms.

- This clock icon displayed at the top of screens indicates that one or more alarms have been set and are active.

2) Click → Add alarm clock.
3) Set up your alarm as desired.

- *If you don't select a repeat, the alarm is automatically deleted after it is activated.*

4) Click **Turn alarm on**.
5) Click **Done**.

Shut Off Alarm Alert

When a scheduled alarm is activated, a pop-up window with the alarm title appears.
Click Snooze if you want to be reminded again in 10 minutes.
Click Dismiss to cancel the alert.

Turn Alarm on

On alarms that you have set to repeat, you may want to temporarily turn on alarms rather than delete them.

1. In the Alarm screen, tap on the alarm(s) you want to turn on.
2. Tap to turn on again.

Edit Alarm

1. Click the **Clock** application icon .
2. Click on the alarm you want to edit, → make desired edits.

Delete Alarm

1. Click the Clock application icon .
2. 2. Click on the alarm you want to delete.
3. Click → Delete alarm.

Click to return to the **Desktop** screen.

13. ONLINE SOFTWARE INSTALLATION

The **App Market** has many applications that you can quickly and easily download to your Tablet.

Download Applications

1. Click the online software installation icon .
2. 2. You can select applications from the default Featured group, by Categories, Top (latest, hottest, random), or search by name.
3. Click on an application, → Download.

- The first time, you are prompted for your App Market login information. If you have not yet registered an account, click Register an Account.

Otherwise, enter your login information and click Yes.

4. After the program is downloaded, click Install.
5. Click Open to run the program, or Done to return to the App Market screen.

History

After downloading apps, tap on **History** to manage the installed applications. You can add and/or view comments from other users, launch apps, and uninstall them.

Menu Function

Click to display the App Market **Menu Function**.

Profile

Click to access your profile information. You can change your Password or Email address.

Login/Logout

Click **Login** to quickly launch the login dialog box to login to your account. While logged in, tap **Logout** to exit your account.

Settings

By default, applications that you download are saved in the internal memory. You can set the applications to save to your SD card if desired.

About

Displays App store version and support information.

14. BROWSER

Users can connect to the Internet through a browser.

Click the browser icon on the Desktop, and then you can open the Web browser:

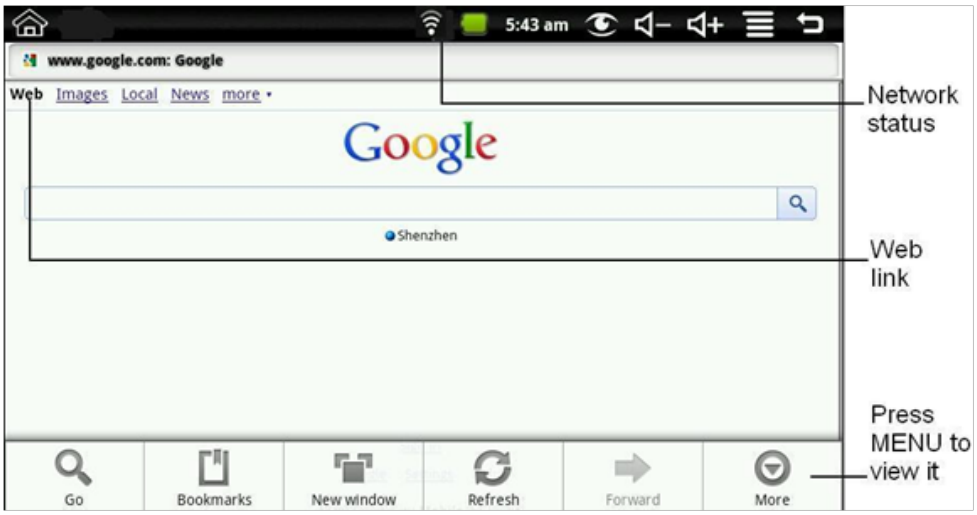

15. CALENDAR

Click the **Calendar** application icon .

For the first time using the **Calendar**, you need to add an Exchange account. Input account email address and password. Click **Next** and follow the prompts to complete the account configuration. Then you can use the **Calendar**.

Add Event

1. On the Calendar screen, click on the date to which you want to add an event.
2. Click on the event time, → Click in each entry field to enter the desired event information.
3. Click Done.
4. Click to select desired **Calendar** screen.

- *Dates with green bars indicate scheduled events.*

16. CALCULATOR

1. Click the Calculator application icon .
2. Click the numbers and sign of operation to do the calculation.
3. Click **CLEAR** to clear the result one by one, click and hold **CLEAR** to clear all.

17. E-MAIL

POP3 and SMTP accounts are supported.

Add Email accounts

You can enter one or more personal email addresses that you would like to access through your Tablet.

1. Click the **E-mail** application icon .

2. On the **Your Accounts** screen, click **Next**.
3. Click in the **E-mail** address entry field, → enter your email address.
4. Click in the **Password** entry field, → enter your email password.
5. Click **Done**.
6. **Manual Setup** (optional): The server settings are automatically populated based on your email account provider (i.e., gmail.com, etc). However, if you need to change the server settings tap **Manual Setup** and make necessary changes.
7. Click **Next**.
8. Optional: Enter a name for the account.
9. Enter name for outgoing message, → Click **Done**.

- *After setup, if you are unable to connect to a free email account, check with your email provider to make sure their servers support free accounts on Post Office Protocol (POP) or Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).*

Inbox

1. Click the Email application icon .
2. If you set up only one email account, it opens immediately. If you set up multiple accounts, they are listed in the **Accounts** screen.
3. Click on the desired email account, → **Click Inbox**.

Open Email Message

1. On the **Inbox** screen, click on an email to open it.
2. For attachments, click **Open** to launch appropriate application, or click **Save** to save attachment to a SD card.
3. To replay, click **Reply** or **Reply all**.

a. Click in the Compose Mail entry field to enter your reply message.

b. Click Send to send immediately, Save as draft to save without send or Discard to discard without saving or sending.

4. To delete the email immediately, click **Delete**.

Compose New Email

1. On the Inbox screen, click → **Compose**.
2. Click in the To entry field and then enter the recipient's email address.
3. Optionally, if you want to add Cc or Bcc recipients, click → Add Cc/Bcc, and then enter the recipient's email address.
4. Click in the **Subject** entry field to enter your desired subject title.
5. Click in the **Compose Mail** area to enter your personal message.
6. If desired, click → **Add Attachment** to attach a file.
7. When ready to send the email, click → **Send**.

Edit Email Account

1. Click the **E-mail** application icon .
2. On the **Inbox** screen, click → Account settings.
3. Set your desired preferences to customize your email account.
4. Click to return to the Inbox screen.

Delete Email Accounts

- If you have multiple accounts, and you delete the account designated as the default account, the next email listed is automatically set as the default.

1. Click the Email application icon .
2. On the Inbox screen, click → Accounts.
3. Touch & hold on the account you want to delete.
4. In the pop-up Account options window, click Remove account.
5. Click OK to confirm the deletion.

Set Default Email Account

You must always have one account designated as the default account, so if you have multiple email accounts, you can select any one as the default.

1. Click the Email application icon .
2. On the Inbox screen, click → Account Settings.
3. Click **Default Account** to select it.

If you delete the account that was designated as the default account, the next email listed is automatically designated as the default.

18. FILE BROWSER

Click the **File Browser** application icon to view the files on all storage devices (Internal memory, SD card, USB device), and to quickly & easily install Android application on your Tablet.

Use the icons across the top of the screen as follows:

	Local disk (Internal memory)	SD	Your SD card		U-disk/USB flash drive
	Back to precious folder		Create a new folder		Allows you to multi-select items

Copy files between the Device and Computer

You can use the File Browser to copy files between an external storage devices and your computer. You must first copy the desired files onto a SD card or USB device.

- The internal device storage is titled "LocalDisk", a memory card "sdcard", and a USB storage device is titled "udisk".

- The instructions below are for copying from a SD card or USB storage device into the device. You can use the same method to copy from the device to a SD card or USB storage device, and then connect the storage device to your computer to transfer the files into the desired folder on your computer.

1. Click the SD or to display the contents of your storage device.
2. Click and hold in the folder/file you want to copy, → click **Copy.**
3. Click on the → Internal Memory, → Click on the folder into which you want to copy the file, → **Click Paste**.

Delete files

Click and hold on the folder/file you want to delete, → click **Delete** → OK to confirm the deletion.

19. MY MUSIC

- *Audio file formats supported: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA.*

Play Music

1. Click **My Music** application icon .
2. Select an audio file from All/Albums/Artists/Directories/My Favorites/User Defined Playlists to play it.
3. To stop the music, click the Pause icon .
4. To leave the music playing and return to previous screens, click or click to return to the Desktop screen.

Click the photo on the left corner can enter the Music Player interface. It shows like:

At this interface, you can view the lyrics, play / pause, switch to the previous / next, add to favorites, loop and random operation etc.

OPERATE PLAYLIST OF MUSIC BOX

Add playlist

1. Click on the left corner.
2. Input the playlist name.
3. Click **Add**.

Rename or Delete playlist

Add music

1. Click and hold in the music you want to add, → tap Add.
2. Click the following item to add music in it (if you don't want to add, tap Cancel).

Delete music

Click and hold in the music you want to delete, → Click **Delete**.

20. MY VIDEO

- Video file formats supported: MPEG1/2/4, MJPG, H263, H264. In addition to H264 which is supported by (720× 480) resolution, the other video formats are supported (1280×720) resolution).

Play Video

1. Click **My Video** application icon .
2. Select a video file from All/ Directories/My Favorites/User Defined Playlists to play it.
3. Click on the screen to display video controls (adjust volume, pause/play, previous/next, adjust brightness).
4. Click Back button or or to return to the My Video screen.

Operate Video and Playlist

Add playlist

1. Click on the left corner.
2. Input the playlist name.
3. Click **Add**.

Rename or Delete playlist

Tap and hold in the playlist → Click **Rename** or **Delete.**

Add video

1. Click and hold in the video you want to add, → Click Add.
2. Click the following item to add video in it (if you don't want to add, tap Cancel).

Delete video

Click and hold in the video you want to delete, → Click **Delete**.

21. MY PHOTO

- Photo file formats support: JPG, JPEG, BMP and PNG.

1. Click **My Photo** application icon, → click on a group of photos.
2. To view individual photo, click on the desired photo.
3. Click Back button to return to the photo gallery screen.
4. Click to make slideshow. There is Normal play, Reminiscently, Activity, Romantic, Tranquil and Fresh.
5. Click to make the picture sort by color.
6. Click to make the picture sort by time.

7. Click to make the picture sort by name.

After entering a group of photos, click and hold on a picture to enter multiple selections state. In the multiple selection state you can delete photos, and do dynamical switching wallpaper setting.

1. — Multiselect .
2. — Delete .
3. — Dynamical switching wallpaper setting .

Doodle

In **My Photo** you can do doodle.

Click the icon to enter doodle interface. You can select different doodle operations, including: word balloons, titles, stickers and brush.

22. CONTACT

You can create an address book of your personal contacts, including personal notes as desired.

Add New Contacts

1. Click the **Contacts** application icon .
2. Click → **New Contact**.
3. Click in the name fields to enter the contact's first & last name.
4. Click at the right of options to reveal additional choices.
5. Click on the option name to reveal choices.
6. Click in the option entry fields to enter the contact's information.
7. Click **Done**.

Add Contact to Favorites

1. In the Contacts screen, tap on the desired contact name.
2. Click in the upper right corner.
3. Click to return to the **Contacts** screen.
4. Click **Favorites** to view list of favorite contacts.

Edit Contacts

1. In the Contacts screen, Click on the desired contact name you want to edit.
2. Click → Edit Contact.
3. Make desired changes, →Click Done.

Delete Contacts

1. In the Contacts screen, touch & hold on the contact, →Click Delete contact. OR

In the Contacts screen, Click on the contact you want to delete, Click Delete Contact.

2. Click **OK** to confirm the deletion.

23. CAPTURA DE IMAGENES

You can capture a screen image by clicking at any time.

Click the Picture Capture application icon to set options for a screen capture.

- ●Select a delay timer to automatically capture the screen in desired number of seconds.
- ●Select the default storage device for saving your images.

After the images are saved, they can be viewed though **My Photo** application.

24. PROGRAM MANAGER

Use Program Manager to manage applications and widgets.

Stop Program

Android does not automatically stop applications after they are loaded, so you can manually stop the applications as desired.

1. Click the PK Manager application icon . The list of applications that are running is displayed.
2. Click on an application you want to stop, → click **Force to stop**.

Uninstall Program

1. Click the PK Manager application icon . The list of applications that are running is displayed.
2. Click , →Click Third Party or All to list more applications.
3. Click on an application you want to uninstall, →Click Uninstall.
4. Click OK to confirm uninstall.

25. YOUTUBE

1. Click Program Icon **YouTube** to watch the video in **YuTube.com**
2. Click one of videos to run.
3. Click screen to related video adjustment (including volume, pause/play, brightness, etc.)
4. Click Back Key to return to YouTube interface.

26. WI-FI SETTINGS

Click Wi-Fi Setting Icon .

1. Select Wi-Fi to turn on Wi-Fi;
2. The device will list all AP which are searched. Click to select the needed AP name;
3. If the AP is connected successful before, the AP information will be saved in the pop-up window, select “Connect” starts to connect, choose “forget” to remove AP information;
4. If the AP is not encrypted, in the pop-up window, select “Connect” Start Connection;
5. If the AP is encrypted, input the password in the pop-up window, and click “Connect” Start Connection;
6. When internet connections are successful, the wireless connection icon in the status bar appears.

27. 3G SETTINGS

First of all you need to buy 3G wireless network card. The currently supported on the 3G card type please refer to Appendix.

We strongly recommend on buying the advised the 3G Network Cards, in order to ensure 3G Internet access normally. Please insert the prepaid card to 3G Wireless Network Card, and then insert to USB Port. At this time it will be bright lights on the 3G network card, which indicated that it could begin to connect the 3G network.

Click 3G Setting Icon .

Click“Add 3G network”:

Name: Input any name in the Name Bar of Pop up window.

Device number and APN: Please write based on the information provided by local Application Service Providers

User and Password: If you’re using 3G Wireless Network Adaptor from China Unicom and China Mobile, User and Password are free to fill or not fill in. If it is from China Telecom, please ask them for User and Password.

Press Connection after fill in all the information. You will see 3G Icon on the status bar above the screen indicating the completion of 3G is connected, and then you can surf.

28. ADSL SETTINGS

Click ADSL Icon for Internet.

Input user name and password to connect Broadband Internet.

29. ETHERNET

Insert Network cable to Ethernet Interface, the status bar above the screen appears “ETH” icon

Click **Ethernet** Network Icon .

The device can obtain IP address for connecting Internet automatically. You can connect Internet by manually setting IP address as well.

30. SETTINGS

Wireless Network	Wi-Fi	Turn on Wi-Fi
	Wi-Fi Settings	Set and manage wireless access point
	Airplane mode	Stop all the wireless connection
	3G network settings	Set 3G
Ethernet		Configure Ethernet.
Pppoe settings		Connect ADSL for Internet. Input user name and password to connect.

USB	Mass storage	Configure USB to mass storage.
	ADB	Configure USB to ADB.
Sound	Silent mode	All Sounds are set as Mute, except media and alarm clock
	Volume	Adjust media, alarm clock and notice volume. Click and move slider , and then click OK
	Notification ringtone	Select desired ringtone sound.
	Audible selection	Sound effect plays when click the screen.
	Reminder tone for Screen Locking	Sound plays when lock and unlock the screen.
Display	Brightness	Click and remove the slider to adjust the brightness of screen, and then click OK
	Auto-rotate screen	Screen will switch into Transverse or vertical based on the device rotated direction when it is selected.
	Screen timeout	Adjust the delay before the screen automatically turns off.
	Suspend timeout	Adjust the delay before the device automatically suspend after the screen turn off.
Security	Set Screen Lock	Lock the screen with Icon, Pin or password.
	Visible password	Visible when input password.
	Select Device Manager	Add or delete Device Manager.
	Use Security warrant	Allow application program to access Security Warrant or other Warrants.
	Install from SD Card	Install cryptographic certificate from SD Card.
	Set Password	Set or modify password for Warrant Saving.
	Clear up Memory	Clear up all the warrant saving and reset password.
Application Program	Unknown Source	Allow to install the application programs provided beyond the electrics market.
	Manage Application Program	Manager or delete installed application program.
	Service on running	Check and control currently running service.
	Develop	Set develop option of application program.
Privacy	Restore Factory Defaults	Click to clear up all the data in device. Click Restore to restore, or click to cancel and back. WARNING! All data will be deleted from the device as following: ~ Google account ~ Data and settings of System and Application Program ~ Downloaded application program The following won't be deleted because of restoring: ~ Current System Software and related application program. ~ Files in SD Card, such as music or photo.
SD Card & Device Storage	Total space, Available space	Display when SD Card is inserted.
	Unmount SD card	Click Unmount SD Card to remove when SD Card is inserted.
	Format SD card	Format or remove SD Card.
Language & Keyboard	Select Language	Select related Language based on your place.
	Android Keyboard	Set Screen Keyboard.
	User Dictionary	Word can be added into User Dictionary.

Date&Time	Set Date	Set Date
	Select Time Zone	Select Time Zone
	Set Time	Set Time
	Select 24-hour Format	24-hour or 12-hour format can be selected.
	Select Date Mode	Date Mode can be selected.
About device		View Status Information, Electric Power Consumption, Law, Model, Android Version, Kernel Version and Version Number.
Touch panel calibration		Calibrate the touch screen.

31. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Android

Which Version of the device is using?

2.2

Basic Function of Device

Do I have to charge the battery before use?

You should charge the battery for at least 4 hours, but you can use the device while it is charging. Use the included power adaptor to charge. This device doesn't charge via the USB Cable.

E-mail

Can I use any of my personal email address to send/receive e-mail?

The device supports POP3 and SMTP accounts. Some free email accounts are not supported on mobile devices. Consult your email provider to check if your account is supported.

Media Card

Which media cards are compatible with my device?

Micro SD Cards

Music

What type of music files can I play on my device?

MP2, MP3, WAV, AAC, WMA

How do I add music files to my device?

Copy the music files from your computer into a SD Card or USB Storage Device, and then use the File Browser application to copy the files into the devices.

Photos

What type of photo files can I view on my device?

JPG, JPEG, BMP, PNG.

How do I add photo files to my device?

Copy the photo files from your computer into a SD Card or USB Storage Device, and then use the File Browser application to copy the files into the devices.

Video

What type of video files can I play on my device?

MPEG1/2/4, MJPG, H263, H264, In addition to H264 which is supported by (720×480)resolution, the other video formats are supported (1280×720) resolution.

Can I play YouTube videos on my device?

Yes. You can tap the YouTube application icon to quick access videos.

How do I add video files to my device?

Copy the video files from your computer into a SD Card or USB storage device, and then use the File Browser application to copy the files into the device.

Wi-Fi

Do I need a Wi-Fi adaptor to connect to the Internet?

No. The Wi-Fi adaptor is built-in the device.

32. BATTERY MANAGEMENT

The battery isn't full charged when the device is packed. Therefore, please charge for 4 hours at least before use.

The life span of chargeable battery is based on the times of charging or discharging. But you can also try to prolong the battery life span from the following suggestions:

- Use your Tablet at least once a week.
- Fully charge for battery periodically.
- Never leave the battery discharged for a long time.
- Always keep the device and the battery away from heat.

Battery Charge

Plug the power adapter into an electrical socket on wall, and then connect to the device to fully charge the battery before use (approx. 4hour).

- You cannot charge the battery by the USB cable.

When the battery is fully charged, the battery Icon is showed as .

It takes approx. 5 hours to fully charge for an empty battery completely. But you can also use it while it is charging.

33. IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

Always follow these basic safety precautions when using the device. This reduces the risk of fire, electric shock, and injury.

- Do not expose this product to rain or moisture.
- Keep the device out of direct sunlight and heat sources.
- Protect the power cord. Route power cords so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed on or against them. Pay particular attention to the point where the cord attaches to the device.
- Only use the AC adapter included with the device. Using any other power adapter voids your warranty.
- Do not remove the cover. There are no user-serviceable parts inside.

Clean your Device

Treat the screen gently. To clean fingerprints or dust on the screen, we recommend using a soft, non-abrasive cloth, the same as for a camera lens.

EGA Master S.A.

ART IN INNOVATION

CERTIFICADO DE GARANTIA
GUARANTEE CERTIFICATE
CERTIFICAT DE GARANTIE

ARTICULO / ITEM / ARTICLE: .....

Nº DE SERIE / SERIE Nº / Nº SERIE: .....

DISTRIBUIDOR / DISTRIBUTOR / DISTRIBUTEUR: .....

PAIS / COUNTRY / PAYS: .....TEL.:.....

FECHA DE VENTA / SALE DATE / DATE VENTE:.....

NOMBRE DEL COMPRADOR / BUYER NAME / NOM DE L'ACHETEUR:.....

TEL. COMPRADOR / BUYER TEL. / TEL. DE L'ACHETEUR:.....

EGA MASTER GARANTIZA AL COMPRADOR DE ESTA MAQUINA LA GARANTIA TOTAL (DURANTE 12 MESES), DE LAS PIEZAS CON DEFECTOS DE FABRICACION. ESTA GARANTIA NO CUBRE AQUELLAS PIEZAS QUE POR SU USO NORMAL TIENEN UN DESGASTE. PARA OBTENER LA VALIDEZ DE LA GARANTIA , ES ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE QUE COMPLETE Y REMITA ESTE DOCUMENTO A EGA MASTER , DENTRO DE LOS SIETE DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.

EGA MASTER GUARANTEES TO THE BUYER OF THIS MACHINE THE TOTAL WARRANTY (DURING 12 MONTHS), OF THE PIECES WITH MANUFACTURING FAULTS. THIS GUARANTEE DOES NOT COVER THOSE PIECES WORN OUT DUE TO A NORMAL USE. IN ORDER TO OBTAIN THE VALIDITY OF THIS WARRANTY , IT IS ABSOLUTELY NECESSARY TO FULFILL THIS DOCUMENT AND RESEND IT TO EGA MASTER WITHIN 7 DAYS FROM SALE DATE.

EGA MASTER GARANTIE A L'ACHETEUR DE CETTE MACHINE LA GARANTIE TOTALE (PENDANT 12 MOIS) DES PIECES AVEC DEFAUTS DE FABRICATION. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES PIECES QUE PAR UN USAGE NORMAL, SOIENT DETERIOREES. POUR OBTENIR LA VALIDITE DE LA GARANTIE, IL EST ABSOLUMENT IMPERATIF COMPLETER ET ENVOYER CE DOCUMENT EGA MASTER, DANS UN DELAI DE 7 JOURS A PARTIR DE LA DATE D'ACHAT.

SELLO / STAMP / CACHET

EJEMPLAR PARA EGA MASTER / COPY FOR EGA MASTER / EXEMPLAIRE POUR EGA MASTER

EGA Master S.A.

ART IN INNOVATION

CERTIFICADO DE GARANTIA
GUARANTEE CERTIFICATE
CERTIFICAT DE GARANTIE

ARTICULO / ITEM / ARTICLE: .....

Nº DE SERIE / SERIE Nº / Nº SERIE: .....

DISTRIBUIDOR / DISTRIBUTOR / DISTRIBUTEUR: .....

PAIS / COUNTRY / PAYS: .....TEL.:.....

FECHA DE VENTA / SALE DATE / DATE VENTE:.....

NOMBRE DEL COMPRADOR / BUYER NAME / NOM DE L'ACHETEUR:.....

TEL. COMPRADOR / BUYER TEL. / TEL. DE L'ACHETEUR:.....

EGA MASTER GARANTIZA AL COMPRADOR DE ESTA MAQUINA LA GARANTIA TOTAL (DURANTE 12 MESES), DE LAS PIEZAS CON DEFECTOS DE FABRICACION. ESTA GARANTIA NO CUBRE AQUELLAS PIEZAS QUE POR SU USO NORMAL TIENEN UN DESGASTE. PARA OBTENER LA VALIDEZ DE LA GARANTIA , ES ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE QUE COMPLETE Y REMITA ESTE DOCUMENTO A EGA MASTER , DENTRO DE LOS SIETE DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.

EGA MASTER GUARANTEES TO THE BUYER OF THIS MACHINE THE TOTAL WARRANTY (DURING 12 MONTHS), OF THE PIECES WITH MANUFACTURING FAULTS. THIS GUARANTEE DOES NOT COVER THOSE PIECES WORN OUT DUE TO A NORMAL USE. IN ORDER TO OBTAIN THE VALIDITY OF THIS WARRANTY , IT IS ABSOLUTELY NECESSARY TO FULFILL THIS DOCUMENT AND RESEND IT TO EGA MASTER WITHIN 7 DAYS FROM SALE DATE.

EGA MASTER GARANTIE A L'ACHETEUR DE CETTE MACHINE LA GARANTIE TOTALE (PENDANT 12 MOIS) DES PIECES AVEC DEFAUTS DE FABRICATION. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES PIECES QUE PAR UN USAGE NORMAL, SOIENT DETERIOREES. POUR OBTENIR LA VALIDITE DE LA GARANTIE, IL EST ABSOLUMENT IMPERATIF COMPLETER ET ENVOYER CE DOCUMENT EGA MASTER, DANS UN DELAI DE 7 JOURS A PARTIR DE LA DATE D'ACHAT.

SELLO / STAMP / CACHET

EJEMPLAR PARA EL CLIENTE / COPY FOR THE CUSTOMER / EXEMPLAIRE POUR LE CLIENT

EGA Master S.A.

ART IN INNOVATION

C/ ZORROLLETA 11, POL. IND. JUNDIZ
01015 VITORIA, SPAIN P.O.B. APTDO. 5005
TEL. 34 - 945 290 001 FAX. 34 - 945 290 141
master@egamaster.com
www.egamaster.com